


ark

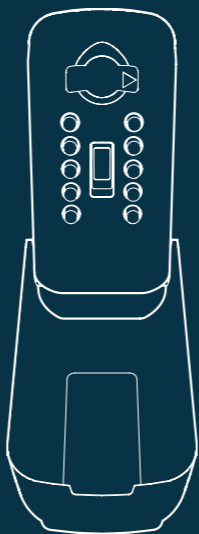

Tamo

**Cassetta di sicurezza per chiavi con pulsanti
illuminati a pressione multipla**

Installazione e manuale

IT – Istruzioni originali

Sommario

1	Introduzione	6
1.1	Destinazione d'uso	6
1.2	Simboli utilizzati	6
2	Istruzioni di sicurezza	7
3	Specifiche tecniche	7
4	Impostare un codice	8
4.1	Scegliere un codice	8
4.2	Impostare un codice	10
4.3	Verificare il codice	12
5	Installazione a muro	14
6	Utilizzare Tamo	16
6.1	Aprire/sbloccare	16
6.2	Chiudere/bloccare	17
7	Manutenzione	18
7.1	Pulizia	18
7.2	Parti di ricambio	18
7.3	Sostituzione del modulo di illuminazione	19
8	Smaltimento	20
9	Garanzia	20

Paese	Stato	Numero
Brevetto europeo (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	Concesso	3 241 960
Hong Kong	Concesso	HK1240992
Stati Uniti	Concesso	10 047 542
Australia	Concesso	2017260052
Canada	In attesa di concessione	3 022 692
India	In attesa di concessione	201847044853
Emirati Arabi Uniti	In attesa di concessione	P6001506/2018
Cina	Concesso	201780038224.3
Nuova Zelanda	In attesa di concessione	748525
Sudafrica	In attesa di concessione	2018/07209
Brevetto europeo (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	Concesso	3 404 173
Stati Uniti	Concesso	10 718 136
India	In attesa di concessione	202148034173
Regno Unito	In attesa di concessione	2115283.0

Tamo

Installazione e manuale

Prefazione

Gentile e stimato cliente,

La ringraziamo per aver acquistato la cassetta di sicurezza per chiavi Tamo. Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per acquisire dimestichezza col prodotto. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di installare il prodotto e iniziare a utilizzarlo. Questo manuale illustra come impostare il codice, come installare il dispositivo e come utilizzarlo.

Conservi questo manuale in un luogo sicuro, per consultazione futura.

Per qualsiasi domanda, la preghiamo di contattarci all'indirizzo:

The Key Safe Company

Unit 4, Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX


www.keysafe.co.uk

support@keysafe.co.uk

+44 (0) 330 363 0303

Parti principali

Immagine 1

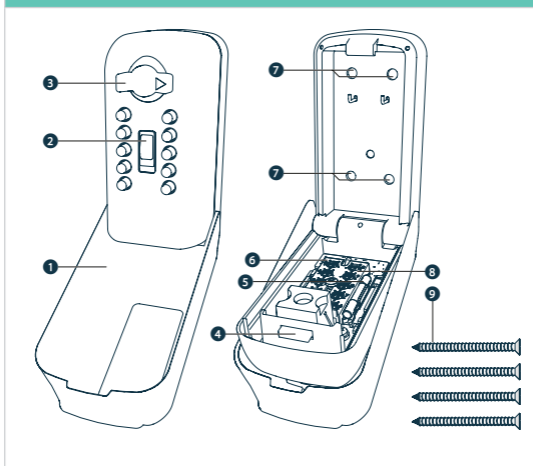

1 Introduzione

1.1 Destinazione d'uso



I pulsanti per il codice sono illuminati al fine di consentire l'utilizzo di notte. Si accendono quando viene premuto il pulsante di cancellazione. Quando la cassetta di sicurezza è aperta, all'interno dello scomparto di sicurezza è presente una luce.

Ciascun pulsante può essere premuto fino a 4 volte, consentendo in tal modo oltre 9 milioni di possibili codici. Lo spazio è sufficiente per diverse chiavi tradizionali e chiavi a scheda.

Il dispositivo deve essere installato come specificato in questo manuale, utilizzando le viti fornite; diversamente, la garanzia di sicurezza potrebbe non essere più valida.

1.2 Simboli utilizzati

I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale, sul prodotto o sull'imballaggio:

	<p>Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici nel Regno Unito e in Unione Europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana a causa dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, l'utente ha la responsabilità del riciclaggio finalizzato per un riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il prodotto, si prega di utilizzare i previsti sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il venditore.</p>
	<p>Questo simbolo indica che l'imballaggio deve essere riciclato secondo le disposizioni locali.</p>

2 Istruzioni di sicurezza

In generale

- Utilizzare Tamo esclusivamente come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzarla se è visibilmente danneggiata.

Installazione

- Non montare Tamo a una distanza inferiore a 15 cm dall'angolo di una superficie in muratura.
- Assicurarsi che Tamo sia montata a filo della superficie e che non si muova.
- Per mantenere la certificazione di sicurezza LPS1175, assicurarsi che le viti da muro siano installate direttamente nel mattone, nella pietra o nel calcestruzzo.
- Non installare le viti direttamente nella malta poiché ciò indebolirebbe la tenuta.
- Non riutilizzare le viti in caso di reinstallazione.

3 Specifiche tecniche

Prodotto	Tamo
Codice componente Tamo	960002
Dimensioni interne (L x A x P)	55 mm x 115 mm x 21 mm
Dimensioni (L x A x P)	85 mm x 160 mm x 75 mm
Peso	2,1 kg
Temperatura d'esercizio	da -30 °C a +50 °C
Tipo di serratura	Serratura a combinazione con tastierino

Possibili combinazioni	Oltre 9 milioni di codici
Materiale dello scomparto di sicurezza	Zamak 3 – lega di zinco e alluminio
Tipo di viti	4 viti da 6,60 mm, per muratura
Modulo illuminato a batteria	Batteria CR2032
Durata utile prevista della batteria di illuminazione del modulo	5 anni
Standard della prova di attacco Tamò	LPS1175 issue 8 A10


4 Impostare un codice

4.1 Scegliere un codice

Non c'è un codice preimpostato o "primario"; inoltre, The Key Safe Company non detiene alcun codice. Raccomandiamo di utilizzare un codice di almeno 6 cifre, ripetendo una delle cifre. Ad esempio, **199621**.

Ciascuna cifra può essere utilizzata fino a 4 volte

Esempio: 2222 1984  La cifra 2 è utilizzata 4 volte.

2222 1982  La cifra 2 è utilizzata 5 volte. Questo non è possibile.

Trascrivere il codice e conservarlo in un luogo sicuro.

Contare quante volte ciascuna cifra è utilizzata nel codice.

Evitare di scegliere un codice facile da indovinare, come ad es. 123456.

Pagina volutamente vuota

4.2 Impostare un codice

Il codice è basato su quante volte è utilizzata una cifra. L'ordine delle cifre non è importante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Scegliere un codice" a pagina 8.

Per impostare un codice, si prega di seguire queste istruzioni:

1. Aprire la copertura di protezione dagli agenti atmosferici (vedere l'**immagine 2**).
2. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione e rilasciarlo.
3. Ruotare di 180° in senso orario la manopola di apertura e aprire il dispositivo.
4. Con il coperchio aperto, ruotare di 180° in senso antiorario la manopola di apertura per spingere in fuori la serratura a scatto (vedere l'**immagine 3**).
5. Assicurarsi che la serratura a scatto sia stata spinta in fuori (vedere l'**immagine 4**).
6. Far scorrere verso la serratura a scatto la copertura per il codice.
7. Estrarre lo strumento di modifica del codice (**immagine 5**).
8. Usare lo strumento di modifica del codice per girare i selettori di ciascuna cifra impostandoli sul numero di volte che la stessa cifra è utilizzata nel codice (vedere l'**immagine 6a** e l'**immagine 6b**).

// Continua a pagina 12

Immagine 2

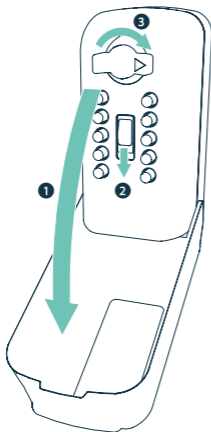


Immagine 3



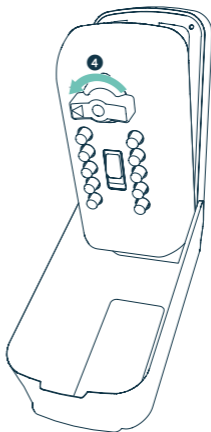


Immagine 4

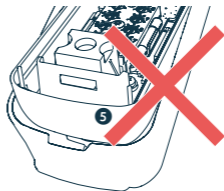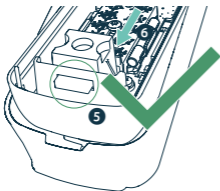

// Impostare il codice (continua)

Esempio di un codice a 8 cifre con la cifra 2 che si ripete il numero massimo di volte (4):

2212 1982

2 = 4 in totale ➔ impostare su 4 il **selettore del codice per la cifra 2**

1 = 2 in totale ➔ impostare su 2 il **selettore del codice per la cifra 1**

9 = 1 in totale ➔ impostare su 1 il **selettore del codice per la cifra 9**

8 = 1 in totale ➔ impostare su 1 il **selettore del codice per la cifra 8**

Assicurarsi che le cifre non utilizzate nel codice siano impostate su “0”

4.3 Verificare il codice

1. Rimettere al proprio posto lo strumento di modifica del codice (**immagine 7**).
2. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione e rilasciarlo (**immagine 8**).
3. Inserire il codice personale. Assicurarsi che i pulsanti emettano un clic.
4. Ruotare di 180° in senso orario la manopola di apertura.

Se la serratura a scatto si ritrae il codice è stato impostato correttamente.

5. Tenere chiuso il coperchio.
6. Per bloccare, ruotare di 180° in senso antiorario la manopola.

Il dispositivo è stato bloccato correttamente quando si sente un clic.

Immagine 5

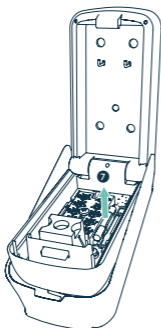


Immagine 6a

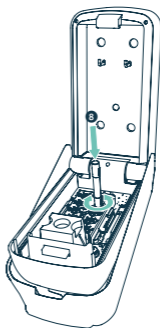


Immagine 6b

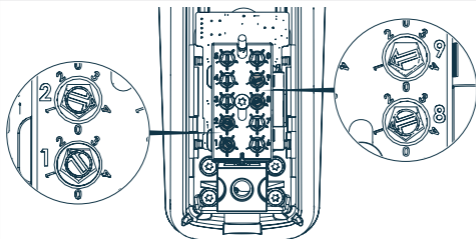


Immagine 7


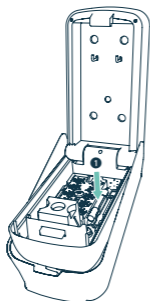


Immagine 8

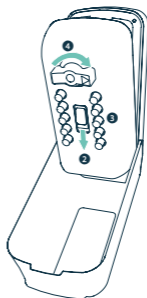

5 Installazione a muro

Vedere www.keysafe.co.uk per i video sull'installazione

Per montare Tamo su una parete occorrono i seguenti strumenti:

- Punta da trapano 5 mm per muratura
- Trapano
- Pennarello o matita
- Cacciavite T30 Torx
- Stencil di marcatura
- Livella a bolla
- Occhiali di protezione (consigliati)
- Paletta per raccogliere la polvere
- Spazzola

Posizionare lo stencil sulla parete all'altezza desiderata e segnare i fori sulla superficie (vedere l'**immagine 9**).

*** Non usare la cassaforte per chiavi al fine di segnare/trapanare il muro poiché l'unità si potrebbe riempire di polvere di mattone provocando malfunzionamenti (vedere l'immagine 10).**

Assicurarsi che i fori siano allineati al centro orizzontale del mattone.

- Spostare lo stencil.
- Indossare degli occhiali di protezione.
- Praticare quattro fori col trapano.

Assicurarsi che i fori siano profondi 70 mm. Prima di iniziare forare, indicare con del nastro il limite di profondità sulla punta del trapano.

Immagine 9


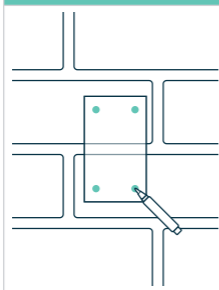


Immagine 10

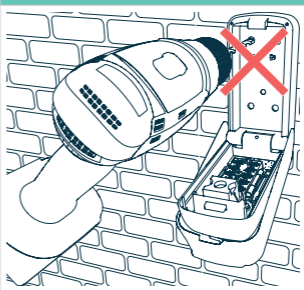

- Rimuovere la polvere e i detriti soffiando leggermente nei fori.
 - Collocare Tamo sopra i fori.
 - Utilizzare le quattro viti incluse (**immagine 11**).
 - Avvitare le viti direttamente nel mattone utilizzando un cacciavite T30 Torx. Non utilizzare strumenti elettrici.
 - Stringere le viti finché le teste non premono contro la parte posteriore della cassetta di sicurezza.
- Non stringere eccessivamente le viti.**
- Chiudere il Tamo e la copertura di protezione dagli agenti atmosferici.

6 Utilizzare Tamo

6.1 Aprire/sbloccare

1. Aprire la copertura di protezione dagli agenti atmosferici (**immagine 12**).
2. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione.
3. Inserire il codice personale.
4. Per aprire, ruotare di 180° in senso orario il selettore di apertura.
5. Se è stato inserito un codice errato e il selettore di apertura viene forzato, il selettore si sgancia dal meccanismo di blocco e ruota liberamente senza aprire. Ripristinare il selettore di apertura ruotandolo nella posizione di blocco. Il selettore di apertura tornerà in posizione con uno scatto.

Immagine 11


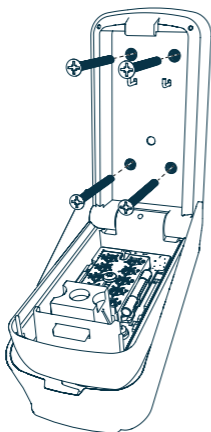


Immagine 12

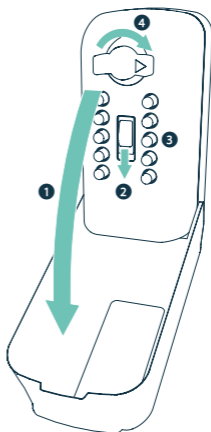

6.2 Chiudere/bloccare

1. Chiudere il coperchio.
2. Per bloccare, ruotare di 180° in senso antiorario il selettore di apertura.

Se il dispositivo è stato bloccato correttamente, si udirà un clic.

7 Manutenzione

7.1 Pulizia

Pulire la parte esterna con un panno inumidito con detergente delicato.

Pulire la parte interna con un panno asciutto. Assicurarsi di asciugare l'unità quando si ripongono oggetti al suo interno dopo la pulizia.

7.2 Parti di ricambio

Sono disponibili parti di ricambio, come ad es. coperture di protezione dagli agenti atmosferici ed elementi di fissaggio, se il prodotto deve essere spostato. Per una panoramica delle parti di ricambio più utilizzate, fare riferimento alla tabella qui di seguito.

Denominazione	Numero della parte
Copertura di protezione dagli agenti atmosferici	910003
Elementi di fissaggio - Tamo	MPK311

Modulo illuminato (PCB)	910001
Stencil per l'installazione	MPK303
Punta da trapano da 5 mm per muratura + cacciavite T30	AP001


Per il servizio clienti e l'assistenza, si prega di contattare il produttore tramite i dati di contatto riportati sulla copertina di questo libretto.

7.3 Sostituzione del modulo di illuminazione

La batteria dovrebbe durare 5 anni, ma questo non influirà sul normale funzionamento e sulla sicurezza del dispositivo. Sono disponibili dei moduli di illuminazione sostitutivi.

1. Aprire la copertura di protezione dagli agenti atmosferici e la cassaforte.
2. Rimuovere la vite che blocca il modulo di illuminazione (**immagine 13**).
3. Rimuovere la copertura per il codice.
4. Rimuovere il vecchio modulo di illuminazione.
5. Collocare il nuovo modulo di illuminazione sopra le quattro linguette di bloccaggio.
6. Rimettere in posizione la copertura per il codice.
7. Riavvitare la vite del modulo di illuminazione
8. Chiudere il coperchio e la copertura di protezione dagli agenti atmosferici.

Immagine 13

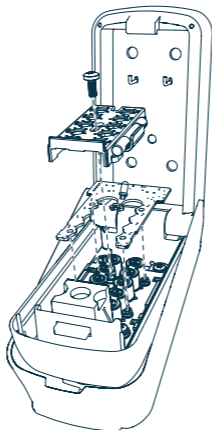

8 **Smaltimento**

Si prega di seguire le linee guida applicabili localmente per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del modulo di illuminazione.

9 **Garanzia**

Offriamo una garanzia di due anni su Tamo, incluso il modulo di illuminazione. Accertarsi che il prodotto sia installato e utilizzato come descritto in questo manuale, al fine di non invalidare la garanzia.

Questa pagina è intenzionalmente vuota



The Key Safe Company
Unit 4 Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX

www.keysafe.co.uk
support@keysafe.co.uk
+44 (0) 330 363 0303