

Tammo Pro

Coffre à clés avec boutons
multi-poussoirs éclairés

Installation et manuel

FR - Instructions originales

Contenu

1	Introduction	6
1.1	Utilisation prévue	6
1.2	Symboles utilisés	6
2	Consignes de sécurité	7
3	Caractéristiques	7
4	Création d'un code	8
4.1	Sélection d'un code	8
4.2	Création d'un code	9
4.3	Vérification du code	11
5	Installation sur un mur	13
5.1	A10 - Vis de maçonnerie standard de 60 mm	14
5.2	B1 - Vis et cheville de 100 mm	15
6	Utilisation de votre Tamo Pro	17
6.1	Ouverture/déverrouillage	17
6.2	Fermeture/verrouillage	18
7	Maintenance	19
7.1	Nettoyage	19
7.2	Pièces de rechange	19
7.3	Remplacement du module lumineux	20
8	Mise au rebut	21
9	Garantie	21

Pays	Statut	Numéro
Brevet européen (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	Accordé	3 241 960
Hong Kong	Accordé	HK1240992
États-Unis	Accordé	10 047 542
Australie	Accordé	2017260052
Canada	En attente	3 022 692
Inde	En attente	201847044853
Émirats arabes unis	En attente	P6001506/2018
Chine	Accordé	201780038224.3
Nouvelle Zélande	En attente	748525
Afrique du Sud	En attente	2018/07209
Brevet européen (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	Accordé Sous licence	3 404 173 2491214
États-Unis	Accordé Sous licence	10 718 136 9169685 B2
Inde	En attente	202148034173
Royaume-Uni	En attente	2115283.0

Tamo Pro

Installation et manuel

Préface

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté le coffre à clés Tamo Pro. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour vous familiariser avec le produit. Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel avant d'installer et de commencer à utiliser le produit. Ce manuel couvre la création de code, l'installation de l'appareil et son utilisation.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

The Key Safe Company

Unit 4, Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX


www.keysafe.co.uk

support@keysafe.co.uk

+44 (0) 330 363 0303

Pièces principales

Image 1

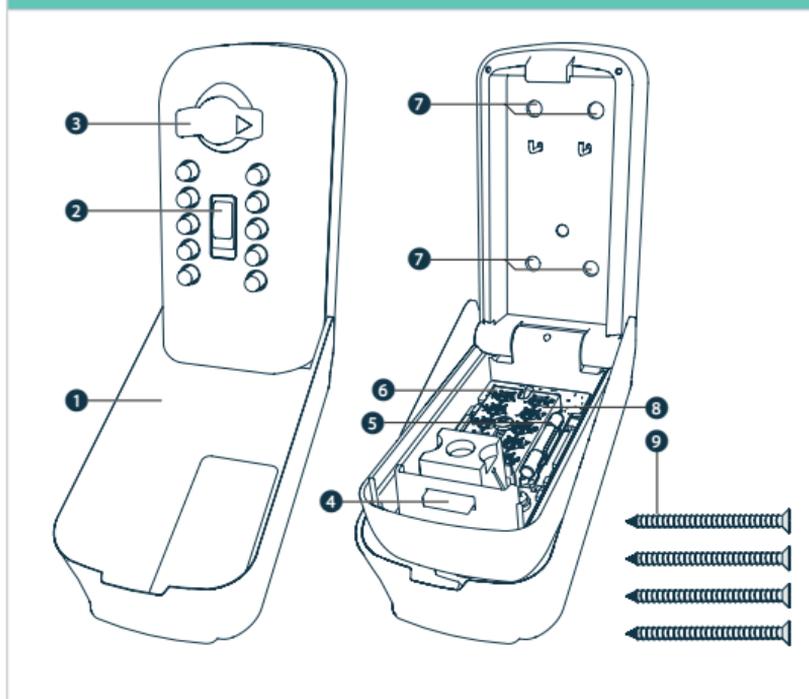

1. Couvercle de protection contre les intempéries
2. Bouton Clear
3. Bouton Open
4. Loquet
5. Outil de changement de code
6. Couvercle de code
7. Trous de montage
8. Boutons de code
9. Vis de maçonnerie de taille 6, 60 mm (x4),
ou vis et chevilles murales de 100 mm.

1 Introduction

1.1 Utilisation prévue

Les boutons de code sont éclairés pour utilisation la nuit. Ils s'allument lorsque le bouton Clear est enfoncé. Lorsque le coffre est ouvert, une lumière interne s'allume.

Chaque bouton peut être enfoncé jusqu'à 4 fois, ce qui donne plus de 9 millions de codes possibles. Il y a suffisamment d'espace pour plusieurs clés et cartes d'accès.

L'appareil doit être installé comme indiqué dans ce manuel avec les vis fournies, sous peine d'invalider l'accréditation de sécurité.

1.2 Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel, sur le produit ou sur l'emballage :

	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au Royaume-Uni et dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, vous êtes responsable du recyclage pour une réutilisation durable des matières premières. Pour retourner votre produit, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte habituels ou contacter le vendeur.
	Ce symbole indique que l'emballage doit être recyclé selon les recommandations locales.

2 Consignes de sécurité

Généralités

- N'utilisez le Tamo Pro que de la manière décrite dans ce manuel.
- Ne l'utilisez pas s'il est visiblement endommagé.

Installation

- Ne montez pas le Tamo Pro à moins de 15 cm du coin d'une surface en maçonnerie.
- Veillez à ce que le Tamo Pro soit monté au ras de la surface et qu'il ne bouge pas.
- Veillez à ce que les vis soient uniquement installées directement dans la brique, le béton ou la pierre afin de respecter la certification de sécurité LPS1175.
- N'installez pas les vis directement dans le mortier, car cela affaiblirait le montage.
- Ne réutilisez pas les vis lors de la réinstallation.
- Pour les surfaces enduites, l'agrément de sécurité couvre les enduits d'une épaisseur maximale de 20 mm.

3 Caractéristiques

Produit	Tamo Pro
Référence Tamo	960019
Dimensions intérieures (L x H x P)	55 mm x 115 mm x 21 mm
Dimensions (L x H x P)	85 mm x 160 mm x 75 mm
Poids	2,2 kg
Température de fonctionnement	-30 °C – +50 °C
Type de serrure	Serrure à clavier à combinaison

Combinaisons possibles	Plus de 9 millions de codes
Matériau du coffre	Zamak3 - alliage de zinc et d'aluminium
Type de vis	4 vis de maçonnerie de 60 mm ou 4 chevilles et vis de 100 mm
Pile du module lumineux	Pile CR2477
Durée de vie prévue de la pile du module lumineux	5 ans
Norme de test d'attaque LPS 1175 numéro 8	A10 en utilisant des vis de maçonnerie - MPK311 B1 en utilisant des vis et des chevilles - WPS001FK

4 Création d'un code

4.1 Sélection d'un code

Il n'existe pas de code prédéfini ou « maître » et les codes ne sont pas détenus par The Key Safe Company. Nous recommandons d'utiliser un code à 6 chiffres au minimum dont l'un est répété. Par exemple **199621**.

Chaque chiffre peut être utilisé jusqu'à 4 fois

Exemple : 2222 1984  Le chiffre 2 est utilisé 4 fois.

2222 1982  Le chiffre 2 est utilisé 5 fois. Ce n'est pas possible.

Notez votre code et conservez-le en lieu sûr.

Comptez le nombre de fois où chaque chiffre est utilisé dans votre code.

Évitez de choisir un code facile à deviner, tel que 123456.

4.2 Création d'un code

Le code est basé sur le nombre de fois qu'un chiffre est utilisé. L'ordre des chiffres n'est pas important.

Voir « Sélection d'un code » à la page 8 pour plus d'informations.

Pour créer un code, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez le couvercle de protection contre les intempéries (voir **Image 2**).
2. Tirez le bouton Clear vers le bas et relâchez-le.
3. Faites pivoter le bouton Open de 180 ° dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'appareil.
4. Faites pivoter le bouton Open de 180 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le couvercle ouvert pour pousser le loquet vers l'extérieur (voir **Image 3**).
5. Assurez-vous que le loquet est poussé vers l'extérieur (voir **Image 4**).
6. Faites glisser le couvercle du code vers le loquet.
7. Retirez l'outil de changement de code (**Image 5**).
8. Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les boutons de code de chaque chiffre selon le nombre de fois que ce chiffre est utilisé (voir **Image 6a** et **Image 6b**).

// Suite à la page 11

Image 2

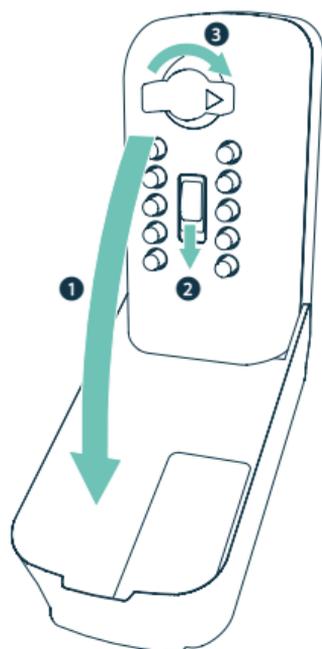


Image 3



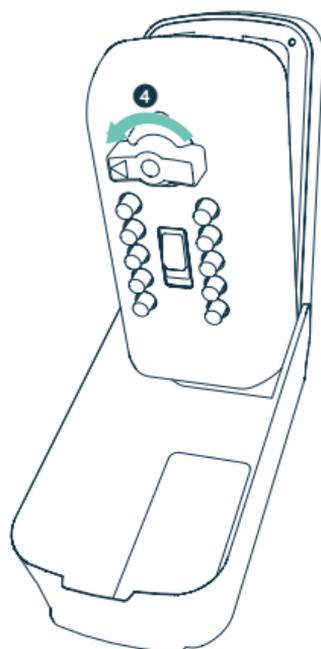


Image 4

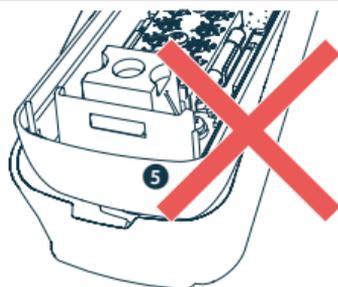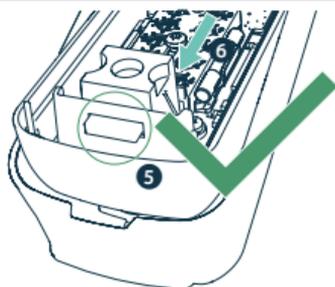

// Création du code (suite)

Exemple d'un code à 8 chiffres répétant le chiffre 2 4 fois au maximum :

2212 1982

2 = 4× au total ➔ réglez le **bouton de code 2** sur 4

1 = 2× au total ➔ réglez le **bouton de code 1** sur 2

9 = 1× au total ➔ réglez le **bouton de code 9** sur 1

8 = 1× au total ➔ réglez le **bouton de code 8** sur 1

Veillez vous assurer que tous les chiffres non utilisés dans le code sont réglés sur « 0 »

4.3 Vérification du code

1. Remplacez l'outil de changement de code (**Image 7**).
2. Tirez le bouton Clear vers le bas et relâchez-le (**Image 8**).
3. Entrez votre code. Assurez-vous que les boutons s'enclenchent.
4. Faites pivoter le bouton Open de 180 ° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si le loquet se rétracte, le code a été bien créé.

5. Maintenez le couvercle fermé.
6. Faites pivoter le bouton de 180 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

L'appareil est correctement verrouillé lorsque vous entendez un clic.

Image 5

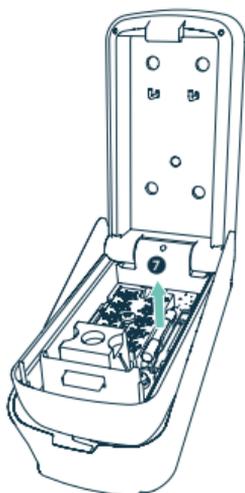


Image 6a

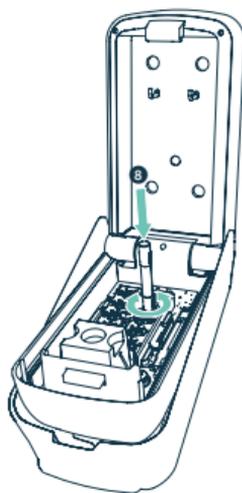


Image 6b

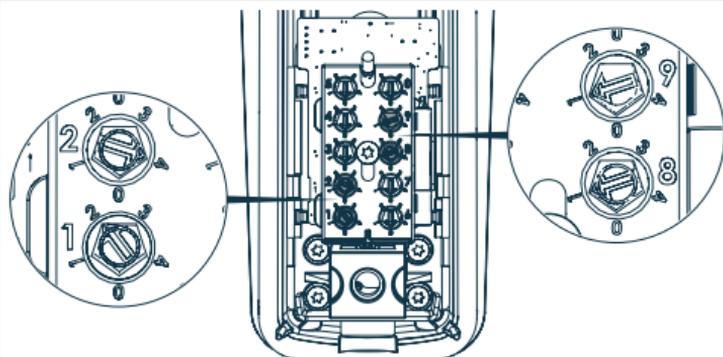


Image 7


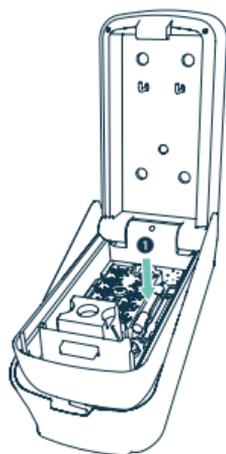


Image 8

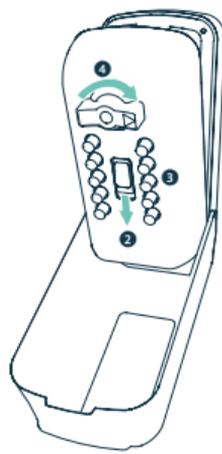

5 Installation sur un mur

Vous trouverez des vidéos d'installation sur le site www.keysafe.co.uk

Le Tamo Pro peut être installé de deux façons.

- MPK311 - Les vis de maçonnerie obtiennent l'agrément de sécurité A10 selon la norme LPS1175 sur les briques, les parpaings ou la maçonnerie. - Voir page 14
- WPS001FK - Les vis et chevilles obtiennent l'agrément B1 sur les briques, les parpaings ou la maçonnerie, y compris l'enduit jusqu'à 20 mm de profondeur. - Voir page 15

L'agrément de sécurité LPS1175 B1 offre la sécurité la plus élevée des deux options.

Il convient d'être prudent lors de l'utilisation de chevilles - assurez-vous que vous disposez d'une profondeur suffisante pour les trous les plus longs. Si vous avez des murs creux, vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux, d'isolation ou de câbles.

5.1 A10 - Vis de maçonnerie standard de 60 mm

Vous trouverez des vidéos d'installation sur le site www.keysafe.co.uk

Pour monter le Tamo Pro sur un mur, les outils suivants sont nécessaires :

- Un foret à maçonnerie de 5 mm
- Une perceuse
- Un marqueur ou un crayon
- Un tournevis Torx T30
- Un gabarit de marquage
- Un niveau à bulle
- Des lunettes de sécurité (recommandation)
- Un porte-poussière
- Une brosse

Tenez le gabarit à la hauteur souhaitée sur le mur et marquez les trous sur la surface (voir **Image 9**).

*** N'utilisez pas le coffre à clés pour marquer/percer les trous, car l'appareil se remplirait de poussière de brique et pourrait ne plus fonctionner (voir Image 10).**

Veillez à ce que les trous soient alignés sur le centre horizontal de la brique.

- Mettez le gabarit de côté.
- Mettez des lunettes de protection.
- Percez quatre trous.
- Veillez à ce que les trous aient une profondeur de 70 mm. Marquez le foret avec du ruban adhésif avant le perçage.
- Éliminez la poussière et les débris des trous
- Placez le Tamo Pro sur les trous.

- Utilisez les quatre vis fournies (**Image 11**).
- Enfoncez les vis directement dans la brique à l'aide d'un tournevis Torx T30. N'utilisez pas d'outils électriques.
- Serrez les vis jusqu'à ce que les têtes soient bien appuyées contre l'arrière du coffre à clés.
Ne serrez pas trop les vis.
- Fermez le Tamo et le couvercle de protection contre les intempéries.

5.2 B1 - Vis et cheville de 100 mm

Vous trouverez des vidéos d'installation sur le site www.keysafe.co.uk

Pour monter le Tamo Pro sur un mur, les outils suivants sont nécessaires :

- Un foret à maçonnerie de 8 mm
- Une perceuse
- Un marqueur ou un crayon
- Un tournevis Torx T30
- Un gabarit de marquage
- Un niveau à bulle
- Des lunettes de sécurité (recommandation)
- Un porte-poussière
- Une brosse
- Un marteau


Tenez le gabarit à la hauteur souhaitée sur le mur et marquez les trous sur la surface (voir **Image 9**).

*** N'utilisez pas le coffre à clés pour marquer/percer les trous, car l'appareil se remplirait de poussière de brique et pourrait ne plus fonctionner (voir Image 10).**

// Suite à la page 16

Veillez à ce que les trous soient alignés sur le centre horizontal de la brique.

- Mettez le gabarit de côté.
- Mettez des lunettes de protection.
- Percez quatre trous. Lors de l'installation sur un mur en béton/brique à simple paroi de 100 mm, il convient de faire attention, lors des dernières étapes du perçage, à ne pas endommager l'arrière de la brique/du parpaing. Il est recommandé de commencer par un petit trou pilote.
- Veillez à ce que les trous aient une profondeur de 110 mm. Marquez le foret avec du ruban adhésif avant le perçage.
- Éliminez la poussière et les débris en soufflant doucement dans les trous.
- Insérez la vis métallique dans la fixation murale en plastique. Les fixations doivent ensuite être fermement enfoncées dans le mur, l'utilisation d'un marteau peut s'avérer nécessaire. La fixation en plastique doit affleurer le mur.
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T30.

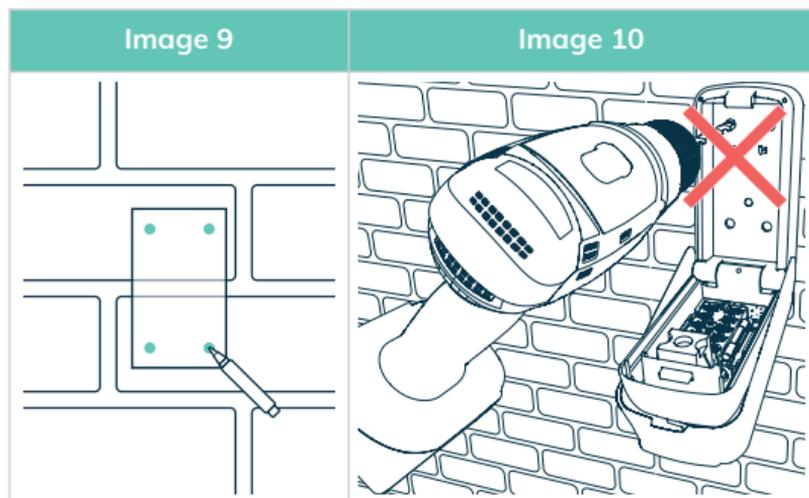

- Placez le Tamo Pro sur les trous.
- Utilisez les quatre vis indiquées (**Image 11**)
- Enfoncez les vis directement dans le mur à l'aide d'un tournevis T30, d'une clé à cliquet ou d'un outil électrique, mais il faut veiller à ne pas trop serrer les vis. Le serrage final doit être effectué à la main.
- Serrez les vis jusqu'à ce que les têtes soient bien appuyées contre l'arrière du coffre à clés. Ne serrez pas trop les vis.
- Tirez le bouton Clear vers le bas.
- Entrez le code.
- Faites pivoter le bouton de 180 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Fermez le Tamo et le couvercle de protection contre les intempéries.

6 Utilisation de votre Tamo Pro

6.1 Ouverture/déverrouillage

1. Ouvrez le couvercle de protection contre les intempéries (**Image 12**).
2. Tirez le bouton Clear vers le bas.
3. Entrez votre code.
4. Faites pivoter le bouton Open de 180 ° dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir.
5. Si un code incorrect a été saisi et que le bouton Open est forcé, le bouton se détache du mécanisme de verrouillage et tourne librement sans ouvrir le coffre. Réinitialisez le bouton Open en le tournant en position verrouillée. Le bouton Open se réenclenche en place.

Image 11


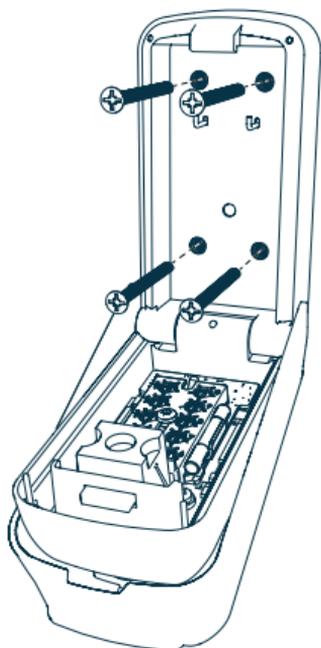


Image 12

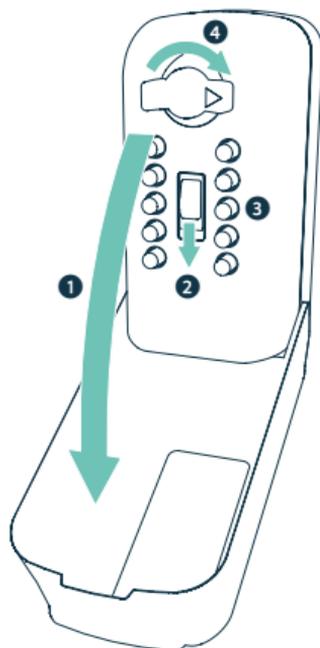

6.2 Fermeture/verrouillage

1. Fermez le couvercle.
2. Faites pivoter le bouton Open de 180 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

Si l'appareil a été correctement verrouillé, vous entendrez un clic.

7 Maintenance

7.1 Nettoyage

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux.

Nettoyez l'intérieur avec un chiffon sec. Veillez à sécher l'appareil avant d'y ranger des objets après l'avoir nettoyé.

7.2 Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles, telles que des couvercles de protection contre les intempéries et des fixations si votre produit doit être déplacé. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des pièces de rechange les plus courantes.

Nom	Référence
Couvercle de protection contre les intempéries	910004
Fixations - Tamo Pro	A10 en utilisant des vis de maçonnerie - MPK311 B1 en utilisant des vis et des chevilles - WPS001FK
Module lumineux (PCB)	910001
Gabarit d'installation	MPK303


Pour le service client et l'assistance, veuillez contacter le fabricant en utilisant les coordonnées figurant au début de ce livret.

7.3 Remplacement du module lumineux

La pile devrait durer 5 ans, mais cela n'affectera pas le fonctionnement normal et la sécurité de votre appareil. Des modules lumineux de remplacement sont disponibles.

1. Ouvrez le couvercle de protection contre les intempéries et le coffre.
2. Retirez la vis de fixation du module lumineux (**Image 13**).
3. Retirez le couvercle de code.
4. Retirez l'ancien module lumineux.
5. Placez le nouveau module lumineux sur les quatre pattes de fixation.
6. Remplacez le couvercle de code.
7. Remplacez la vis du module lumineux
8. Fermez le couvercle et le couvercle de protection contre les intempéries.

Image 13

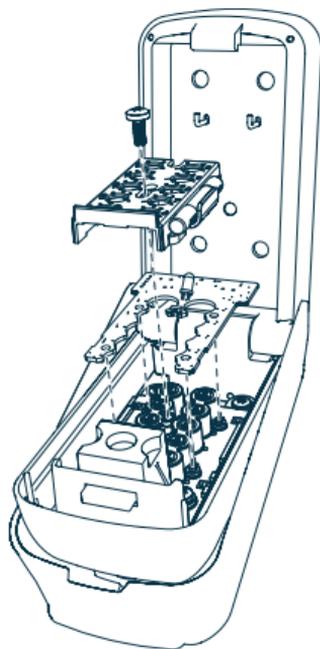

8 Mise au rebut

Veillez suivre les directives locales en vigueur pour la mise au rebut des matériaux d'emballage et du module lumineux.

9 Garantie

Nous offrons une garantie de 2 ans sur le Tamo, y compris le module lumineux. Veuillez vous assurer que le produit est installé et utilisé comme décrit dans ce manuel afin de préserver la garantie.



The Key Safe Company
Unit 4, Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX

www.keysafe.co.uk
support@keysafe.co.uk
+44 (0) 330 363 0303